


Lamelové vývěvy RVT 4-4, RVT 4-8

Výkonnostní křivky / Podtlak

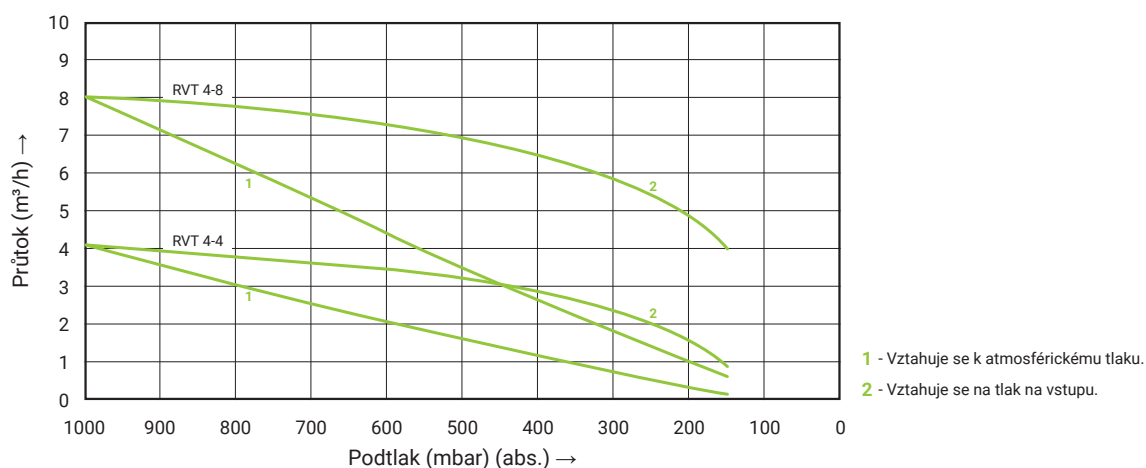


Pracovní křivky

Pracovní křivky platí pro přepravu vzduchu o teplotě 15°C na sání při atmosférickém tlaku 1013 mbars odchylkou +/-10%. Celková tlaková diference platí pro teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolí 25°C.

Lamelové vývěvy RVT 4-10, RVT 4-16, RVT 4-25, RVT 4-40

Výkonnostní křivky / Podtlak

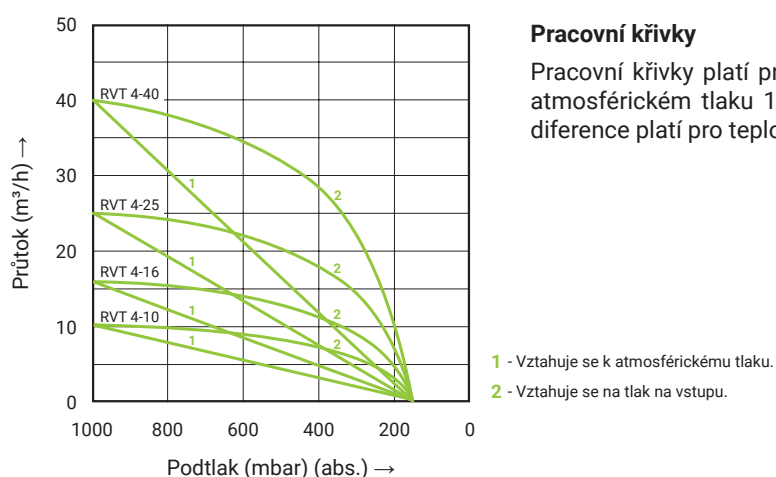


Pracovní křivky

Pracovní křivky platí pro přepravu vzduchu o teplotě 15°C na sání při atmosférickém tlaku 1013 mbars odchylkou +/-10%. Celková tlaková diference platí pro teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolí 25°C.

Lamelové vývěvy RVT 3-60, RVT 3-80, RVT 3-100, RVT 3-140, RVT 3-160

Výkonnostní křivky / Podtlak

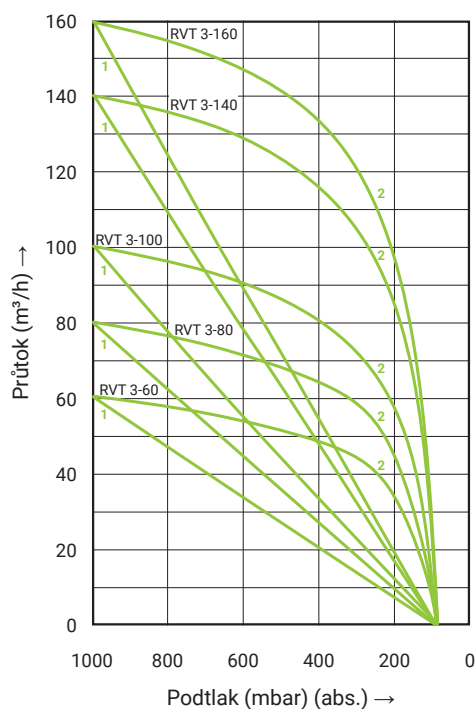

Pracovní křivky

Pracovní křivky platí pro přepravu vzduchu o teplotě 15°C na sání při atmosférickém tlaku 1013 mbars odchylkou +/-10%. Celková tlaková diference platí pro teplotu nasávaného vzduchu a teplotu okolí 25°C.

- 1 - Vztahuje se k atmosférickému tlaku.
- 2 - Vztahuje se na tlak na vstupu.